





Monteringsanvisning T-Emballage Luftspaltsskiva

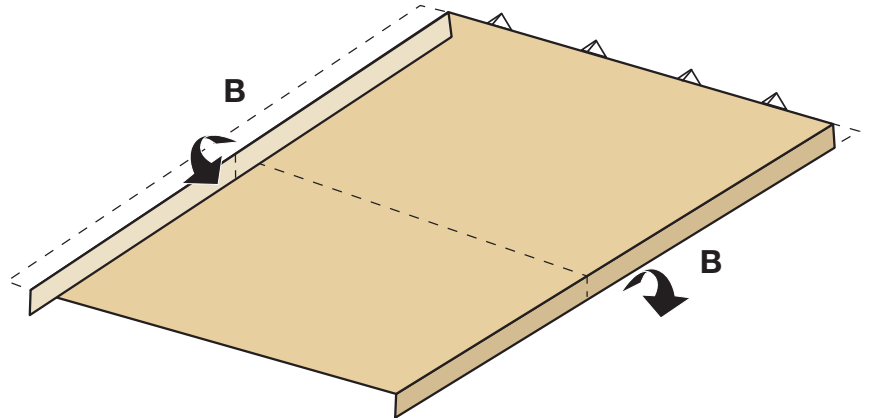


1. Vik först ut skivan från mitten (**A**). Vik sedan ner kanterna längs med långsidan (**B**).

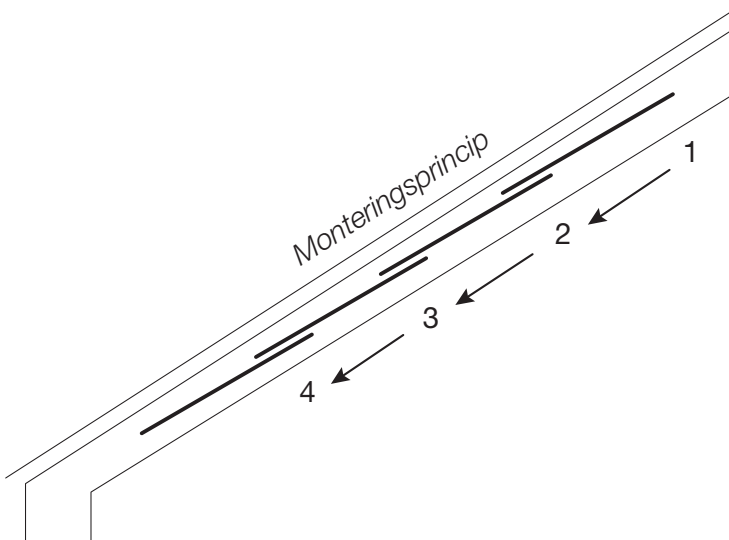


2. Börja montaget från toppen och säkerställ korrekt överlapp. Tryck upp skivan mot undersida spont.



OBS! Luftspalt skall vara säkerställd 30 mm



3. Fortsätt nedåt med överlapp om 100 mm

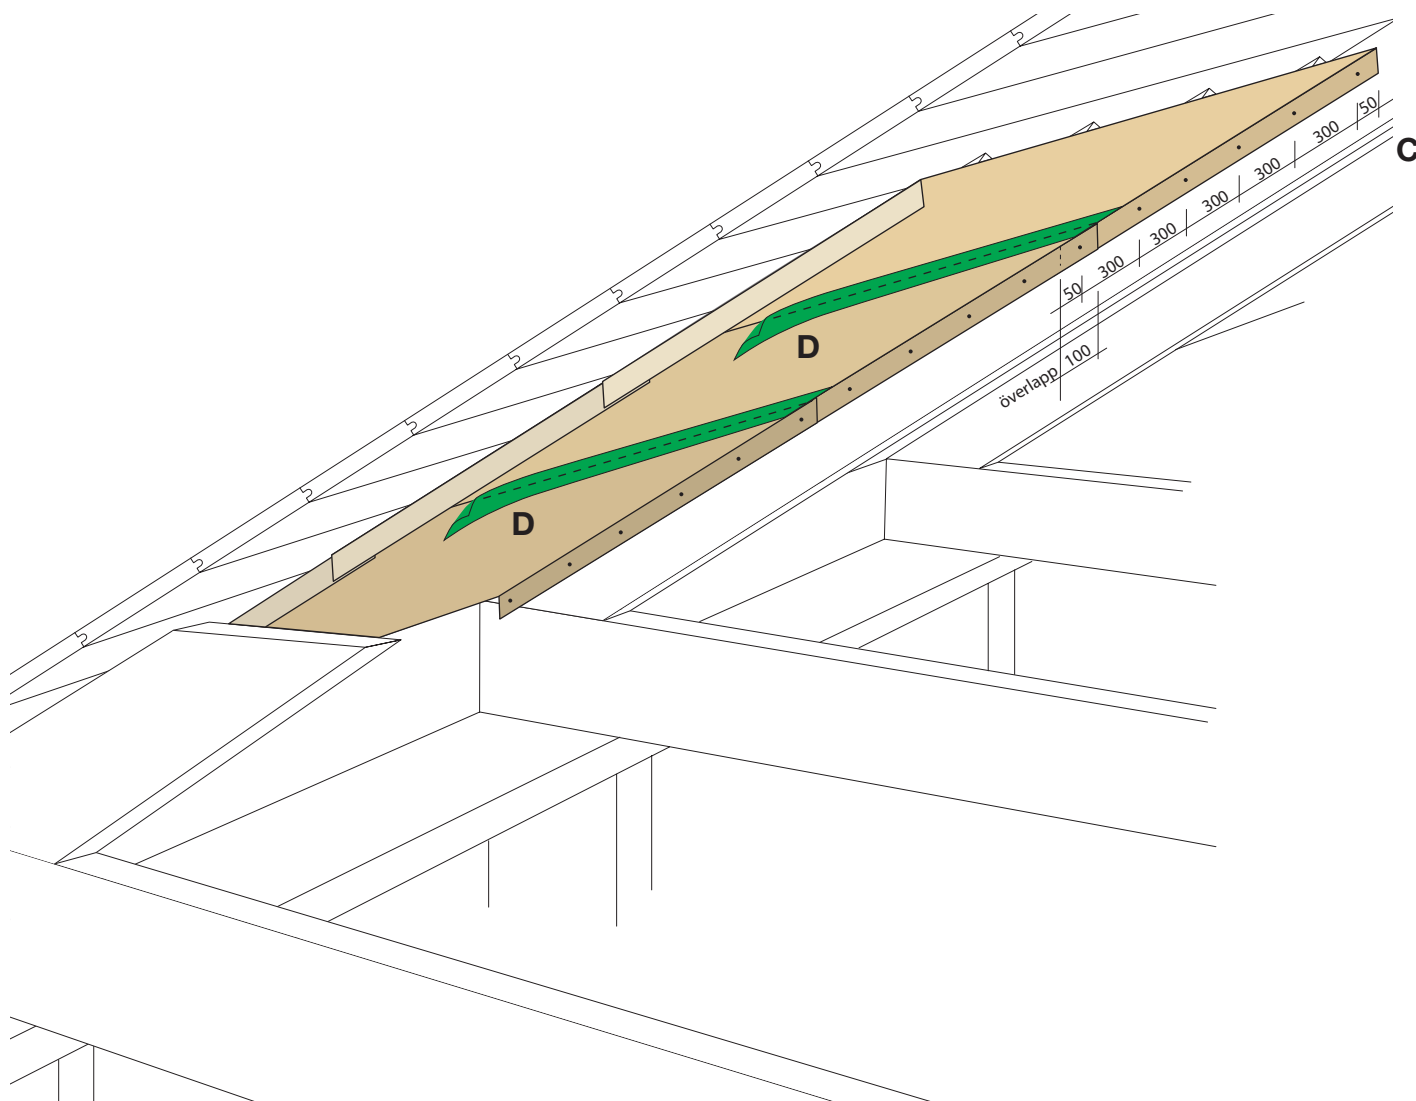

4. Infästning sker med spikning. 6 st pappspikar med min dimension 25 x 2,5 mm per vikt kant alternativt 6 x 2 st klammer (140/10) (C). För optimal täthet tejpas överlappsskarv invändigt med tätningstejp T-Flex (D).

2013-12-12