



Komplettera med
Regina® taklister


Regina Tak Pärlspons Dekor

Monteringsanvisning


Regina® Tak Dekor

Regina Tak Klassisk Dekor
Regina Tak Pärlspons Dekor
Regina Tak Linje Dekor

Med panelskivan Regina renoverar du snabbt snyggt och enkelt – utan att behöva slipa, spackla eller måla.

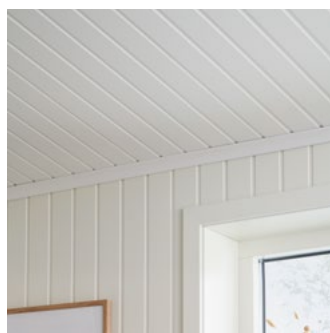

Regina Tak Klassisk Dekor

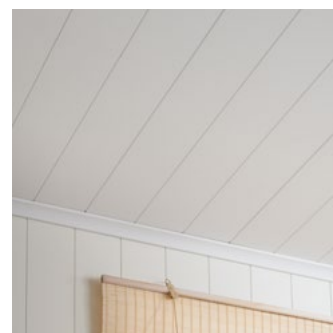

Regina Tak Linje Dekor

MOELVEN®

Läs innan du monterar

Regina® Tak Dekor

Förvaras på torrt, plant och stabilt underlag i öppad förpackning innan montering.

Acklimatisering

Lagra Regina i 18–20° och 35–65% relativ luftfuktighet. Regina ska anpassas till rummets klimat minst 48 timmar innan panelskivorna monteras.

Våtrum

Panelskivorna kan monteras i alla rum, även i väl ventilerade (enligt norm) badrum. Måla kapade kanter med våtrumsanpassad färg.

Stora rum

Om taket är mer än 10 meter långt behöver du göra en expansionsfog som tillåter skivorna att expandera (täck skarven med en list).

Kontrollera produkten

Kontrollera varje panelskiva innan du sätter upp den, så att det inte finns några synliga fel.

Reklamationer

- Reklamera synliga och uppenbara defekter innan montering.
- Skivor som krymper eller sväller som en följd av förvaring i för låg eller hög luftfuktighet är inte reklameringsgrundande.

Montering på glespanel, välj mellan:


Spik: Elförsinkad spik med platt huvud (1,7 x 35 mm)

Skruv: Byggskruv (4,2 x 35 mm)


Klammer: Klammer med rak, platt rygg (ryggbredd 10,5 - 11,5 mm. Minst 25 mm långa ben)

Samt komplettera med sättlim eller konstruktionslim


- Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.
- Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.
- Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

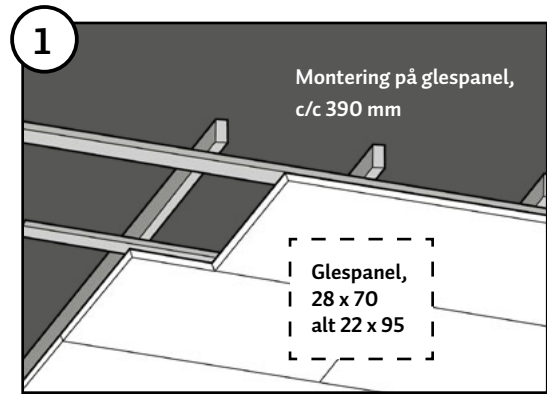

Montera på glespanel 28 x 70 eller 22 x 95 mm som spikas fast i takstol på c/c 390 mm. Obs! Första och sista skivans kortsida ska, vid väggen, fästas i en kortling som monteras mellan glespanelerna eller mot väggen. Skivorna ska även limmas mot glespanelen (använd lim med direkt hugg). Lägg en limsträng utefter båda långsidorna.

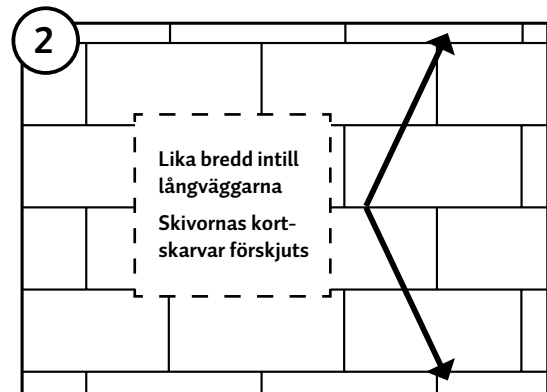

Första och sista skivan sågas till för att passa takets bredd. Börja i ett hörn. Montera hela första raden i längdriktning. Limma kortskarvarna. Lägg lim på fjäderns baksida och skarva ihop. Fäst med 1 st spik/skruv/klammer var 150 mm på långsidan samt i alla hörn. Andra raden monteras så ändskarvarna förskjuts minst 300 mm.

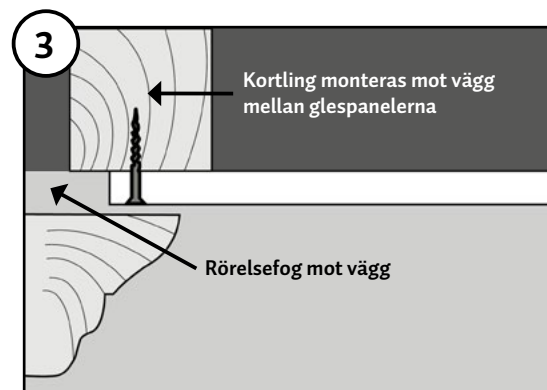

Lämna ett avstånd på ca 5-10 mm mellan panelen och väggen. Avståndet täcks sedan med Regina taklist.