


Monteringsanvisningar AKUSTIKPANELER




Du behöver limpistol, FibroTech monterings-lim, vattenpass, skruvmejsel, penna och FibroTech monteringssskruvar. Vi föreslår att du använder bomullshandskar när ni installerar er produkt.


Obs: På grund av mängden trä i akustikpanelerna kan de lukta lite trä. Därför rekommenderar vi att de aklimatiseras före installation.

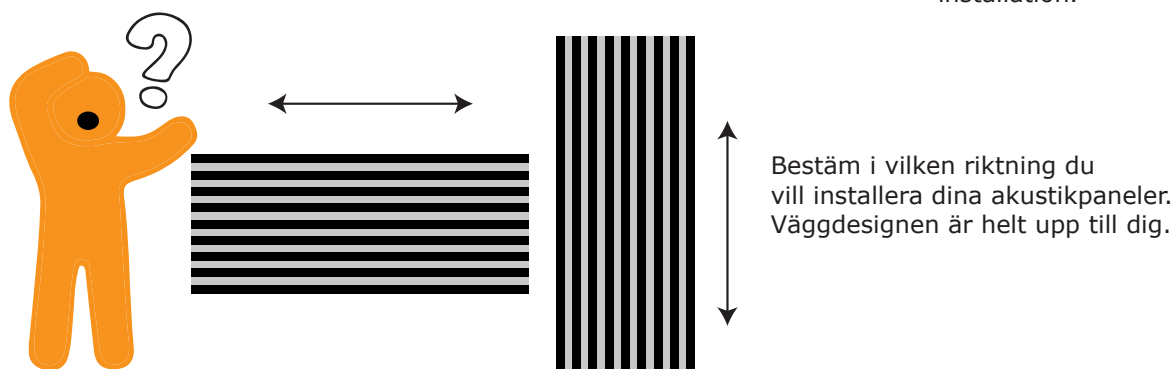

Bestäm i vilken riktning du vill installera dina akustikpaneler. Väggsdesignen är helt upp till dig.

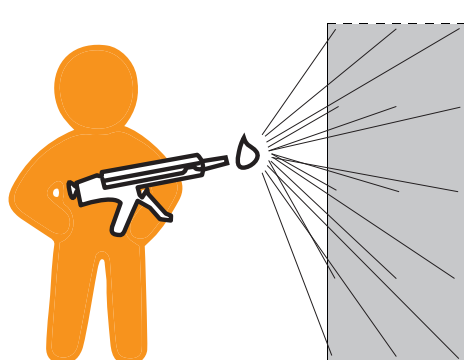

Applicera limmet på baksidan av panelerna.

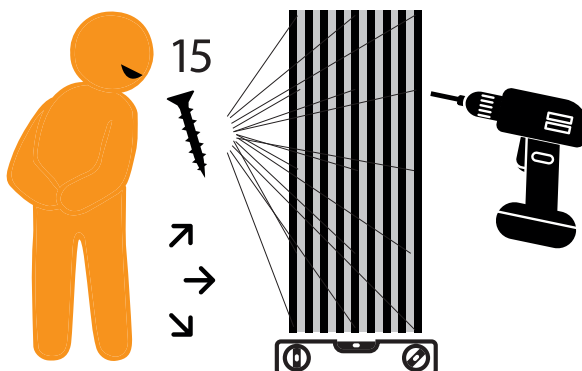

Använd skruvar för att installera akustikpanelerna på vägg eller tak. Du behöver 15 skruvar per panel.

Regelavståndet bör vara minst 600mm.

Kom ihåg att montera panelerna i våg och lodrät.

Vi rekommenderar följande vid montage på:

- Skruvfast skiva – Fibrotech Monteringskruv
- Gipsskiva – Fibrotech Monteringslim och Fibrotech Monteringssskruv (monteringssskruv i regel)
- Betongyta - Fibrotech Monteringslim samt några uppfästningar med skruv och plugg för att uppnå bästa vidhäftning
- Tak - Fibrotech Monteringslim och Fibrotech Monteringssskruv (skruv räcker vid montage på glespanel C-C 30cm)

Distributör:

BOA
SKIVOR TILL BYGGET

Bo Andrén AB
Järngatan 19, Box 4018,
195 04 Rosersberg
Tel: 0771-62 30 00
www.boandren.se
info@boandren.se